取扱説明書

ANAT

このたびは ANAT をお買い上げいただきありがとうございます。

取り付けの前に本書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。本書はいつでも読み返せるよう大切に保管してください。

内容物

部品	材質	サイズ(mm)	入数	原産国
アートボード	溶融亜鉛メッキ鋼板	現物参照	1 コ	日本
ベースプレート（ANAT BASE）	ステンレス	現物参照	1 コ	日本
キャップ	ポリエチレン	φ9×H6	3 コ	日本
取付ピース	ABS 樹脂	φ8×H5.9	3 コ	日本
クギ(予備 2 本込み)	ステンレス	φ1.0×20	11 本	日本

※仕様は品質向上のため、予告なく変更することがあります。

製品仕様

- マグネット吸着面：100mm × 100mm
- 耐荷重：3kg（アートボードの自重と掲示物等を合わせた総荷重）
- 吸着性能は、「取付可能箇所」および取付方法を守って正しく施工された場合に限り発揮されます。

取付可能箇所

取付前に必ず壁の種類をご確認ください。

○ 取付できる壁	・クロス貼りの石膏ボード壁（厚さ 9.5mm 以上） ・薄ベニア（厚さ 5mm 以上）
× 取付できない壁	・コンクリート、レンガ、ブロック、タイルなどの固い壁 ・土壁、漆喰などのもろい壁、京壁 ・吸音ボード（石こう・ロックウール）

※ベニヤなどの木質新建材に取り付ける場合はハンマーをご用意ください。

※取付できない壁に無理に施工すると、クギが固定されず落下の原因になります。

※ベースプレートにはφ3.6mm のねじ穴があります。木製の壁や柱には、下穴をあけてから木ねじ（別売）で固定することもできます。この場合、クギより大きなねじ穴が残ります。

取付前の準備


1. 取付位置の床に毛布や段ボールなどを敷いて養生してください。万一の落下から床と周囲の物を守ります。
2. 取付位置の下や周囲に、物を置かないでください。また人（特にお子様）やペットを近づけないでください。
3. 取付面のホコリ・油分・水分を乾いた布で拭き取ってください。

取付方法

【1】位置決め

ベースプレートの最上部の穴に画鋲を刺して、取付位置を決めます。


（画鋲は同封されておりません）

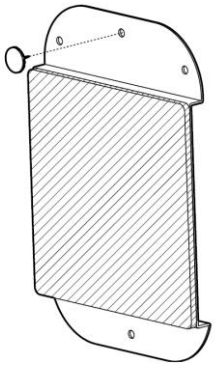


【2】ベースプレートの固定

取付ピースのシールをはがし（ピース本体を持ってはがしてください）、ベースプレートの穴 3 か所に取り付けます。


コイン等を使って、3 本のクギを 1 本ずつ、壁に向かって**斜め方向に完全に**押し込んでください。取り付け後、同封のキャップをはめ込みます。

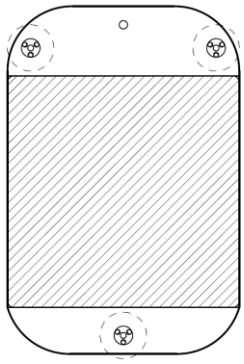

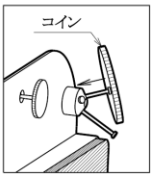

【3】アートボードの貼り付け

ベースプレートがアートボードの中央にくるように、アートボードを両手で持って貼り付けてください。貼り付け後アートボードを手で軽く下方向に引き、しっかり固定されていることを確認してください。

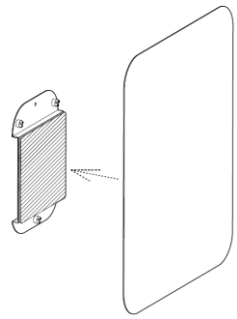

【4】棚・フックの取り付け

市販のマグネット式の棚やフックを、アートボードの好きな位置に取り付けてください。棚・フックと載せる物、アートボードの自重を合わせた総荷重は 3kg 以内にしてください。

【アートボードと棚を取り外すとき】

棚は壁に付けたままでも付け替えられますが、はずみで物の落下やアートボードの脱落のおそれがあるため、念のため、アートボードごと外して平らな場所で付け替えることをおすすめします。アートボードを外すときは、固定していない小物を先に下ろし、マグネットで固定した棚などは付けたまま、両手で持って取り外してください。

【ベースプレートを取り外すとき】

クギの頭をニッパーでつかみ、押し込んだ斜め方向にそのまま抜き取ってください。

クギは 3 本すべて抜いてからベースプレートを外してください。クギが残ったままベースプレートごと引っ張ると、壁を傷めることがあります。

※クギを取り外した跡は、1 か所あたり約 1.0mm のクギ跡が 3 か所残ります。

⚠ 警告（守らないと、けがや物品破損のおそれがあります）

- **貼り付け・取り外し・レイアウト変更の際は、本品を落下させないよう両手でしっかり保持してください。**落下すると床や周囲の物品の破損、足への落下によるけがのおそれがあります。
- **壁に貼り付けたまま、アートボードをずらしたり脱着したりしないでください。**磁力が外れた瞬間に落下する危険があります。位置を変えるときは、一度完全に取り外して持ち直してください。
- **天井や大きく傾いた面には取り付けないでください。**本品は垂直な壁面専用です。磁力は引きはがし方向の力に弱く、落下してけがをするおそれがあります。
- **壁に付けたまま棚を付け替えるときは、載せている物を先に下ろし、アートボードを押さえながら棚をゆっくり外してください。物の落下やアートボードの脱落のおそれがあります。**

●アートボードが壁の金属部等に急に吸着し、**指を挟むおそれがあります。**縁を持ち、吸着面を壁に向けたまま顔や手を近づけないでください。
●クギの先端はとがっています。取り扱い時のけがに十分注意してください。
●心臓ペースメーカー等の医療用電気機器を使用している方は、本品を機器に近づけないでください。

⚠ 注意

●アートボードの縁で手を切るおそれがあります。作業時は手袋の着用をおすすめします。
●アートボードに手を掛けたり、ぶら下がったりしないでください。耐荷重以内でも外れることがあります。
●アートボード上の掲示物を強く引っ張らないでください。本品ごと外れて落下するおそれがあります。
●貴重品・壊れやすいものの掲示には使用しないでください。万一の落下により破損するおそれがあります。
●本品（ベースプレート・クギ等）を改造・変形して使用しないでください。固定力が低下し、落下の原因になります。
●磁気カード（キャッシュカード等）、精密機器、時計を本品に近づけないでください。記録の消失や故障の原因になります。
●保管の際は、お子様の手の届かないところに保管してください（落下・けがの危険のため）。キャップ・取付ピース・クギなどの小さな部品は、誤飲の危険があります。
●アートボードを複数枚重ねて保管・運搬しないでください。吸着して剥がす際に落下するおそれがあります。やむを得ず重ねる場合は間に緩衝材を挟んでください。
●月に一度を目安に、ベースプレートのゆるみ・アートボードの固定状態を点検してください。長期間の使用でクギにぐらつきが出た場合は使用を中止し、別の場所に取り付け直してください。

免責事項

●本書に記載の取付可能箇所・取付方法・耐荷重を守らずに使用された場合の落下・破損・けが等について、当社は責任を負いかねます。
●本品の吸着性能は、施工条件（下地の種類・取付面の清掃・耐荷重の確認）を守って正しく施工された場合に限り発揮されます。

大征工業株式会社/ANAT 事業部

下記 QR コードから問い合わせの対応をさせていただきます。